



針を押えている針ブレーキのスポンジが劣化して薄くなった場合、メリヤス針が浮いてキャリジに針があたりキャリジが動かなくなります。その場合、針ブレーキを交換します。

- ① 本体の10～20目付近の3～4本のメリヤス針をはずします。

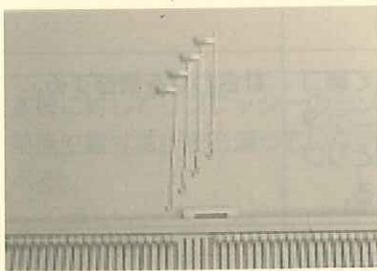


- ② 本体を裏返し、前レール付近の針をはずしたところから引き抜きます。残りの針を全部はずし、汚れを拭き取り、油を含ませた布で拭き、色別に分けておきます。

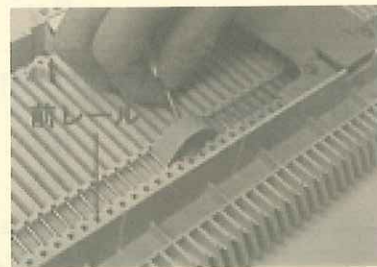


（本体裏側）

- ③ 本体の裏から針ブレーキの布面を上にして左右バランス良く入れます。

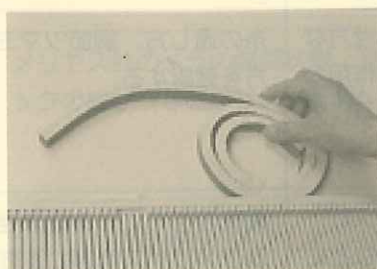


- ④ 本体を表にし中心部から針を1本ずつ元の色別に入れます。針を入れるときは、針ブレーキをすくい上げるように入れます。

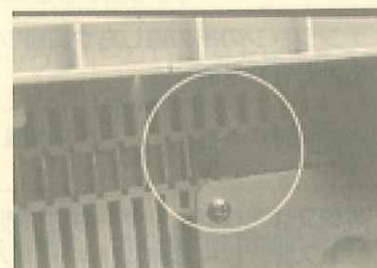


（本体裏側）

メリヤス針の交換方法

メリヤス針のはずし方

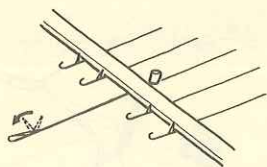


- ① 針を手前を出してペラを閉じます。

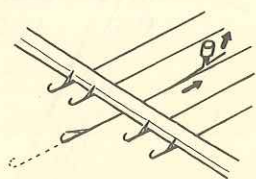

- ② コロを持ち上げながら針を後ろに引き抜きます。

メリヤス針の入れ方

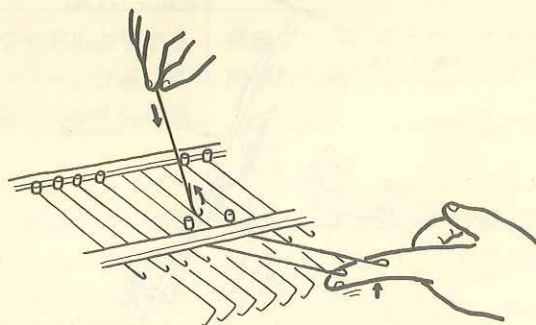

- ① 抜いた針の両どりの針をD位置に出し持ち上げます。
② 新しい針のペラを開いて抜いた針のところへ入れます。